SONNENBALLLAST-MONTAGESEQUENZ


DOPPELBALLAST

Gültig für alle Sun Ballast Systeme - falls für das Projekt erforderlich

Phase 1: Installation des Systems


Siehe Montageblatt des gekauften Systems.

Positionieren Sie die Hauptballasts, auf denen das Panel befestigt wird.

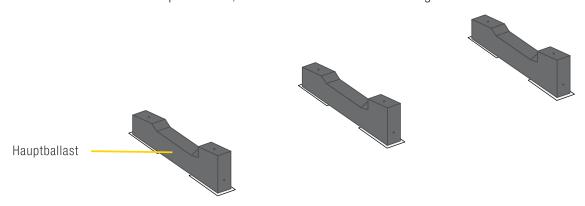


Phase 2: Doppelballast

Platzieren Sie das Zusatzgewicht neben dem betreffenden Hauptgewicht

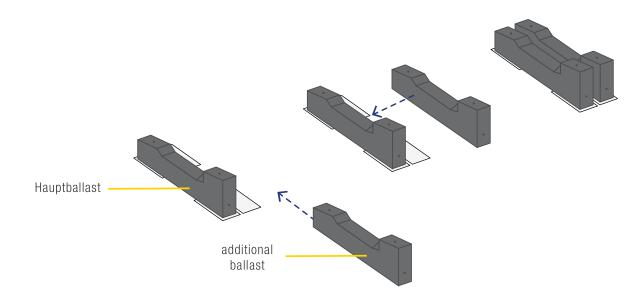

Phase 3a: Anbringen der Anschlussplatte

Positionierung der Anschlussplatte auf der Rückseite. Wenn sie vorhanden ist, siehe Projekt.

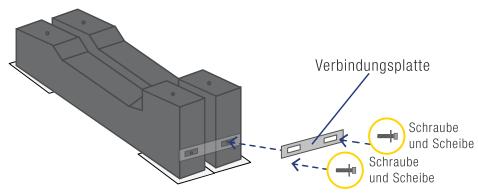


SONNENBALLLAST-MONTAGESEQUENZ

DOPPELBALLAST


Gültig für alle Sun Ballast Systeme - falls für das Projekt erforderlich

Phase 3b: Anbringen der Anschlussplatte

Bei der Positionierung der Anschlussplatten im oberen Teil ist nur eine zusätzliche Schraube mit Unterlegscheibe erforderlich, die am zusätzlichen Vorschaltgerät zu verwenden ist. Die Anschlussplatte wird mit dem mitgelieferten Bausatz am primären Ballast befestigt.

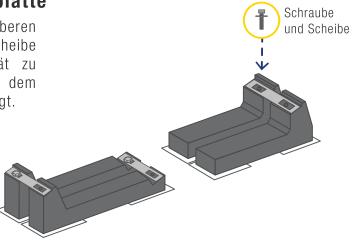

Phase 4: Befestigungspaneele - Klemmen- und Mittelklemmen

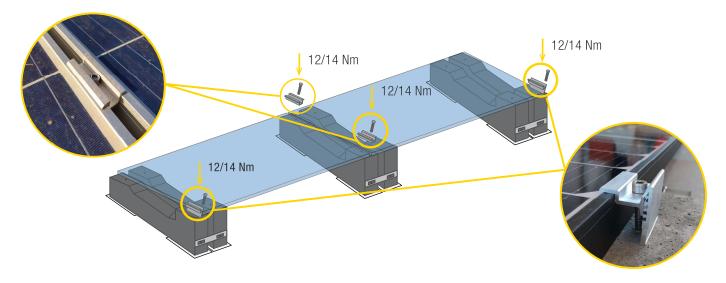

Horizontale oder vertikale Paneele je nach Ausführung







